カラー液晶データカウンター
取扱説明書

Version 2.0

１．目次

１．目次	ページ２
２．カウンターについて	３
３．画面変移について	４
４．取り付け	５
５．画面表示（メイン画面）	６
６．画面操作(履歴表示、スランプグラフ表示)	７
７．画面操作(データ管理)	８
８．画面操作（入力ピン設定）	９

2．カウンターについて

仕様

累計ゲーム数カウント　最大　99,999回
ボーナス間ゲーム数カウント　最大　99,999回
差枚数カウント　範囲　-999,999枚～+999,999枚
BIG、REG、ARTカウント　最大　各999回
本体サイズ　幅80mm x 高さ40mm x 厚さ20mm

ケース　ABS樹脂

TFTカラー液晶　160x128ドット　65536色
（ドット抜けに関しては、1ドットまでは正常な範囲とさせて頂きます）
電源　付属ACアダプタより給電
接続ハーネスの長さ　約120cm

付属品

データカウンター本体（接続ハーネス付き）
USB-ACアダプタ
USB-ACアダプタ用電源ケーブル
マジックテープ2枚組

画面変移および設定は全て十字キーで操作します。
十字キーを動かせる方向は上下左右、センター押下の合計5方向となります。

上下左右
＋
センター押下

十字キーを矢印方向に押下する画面変移の相関関係は以下の通りです。

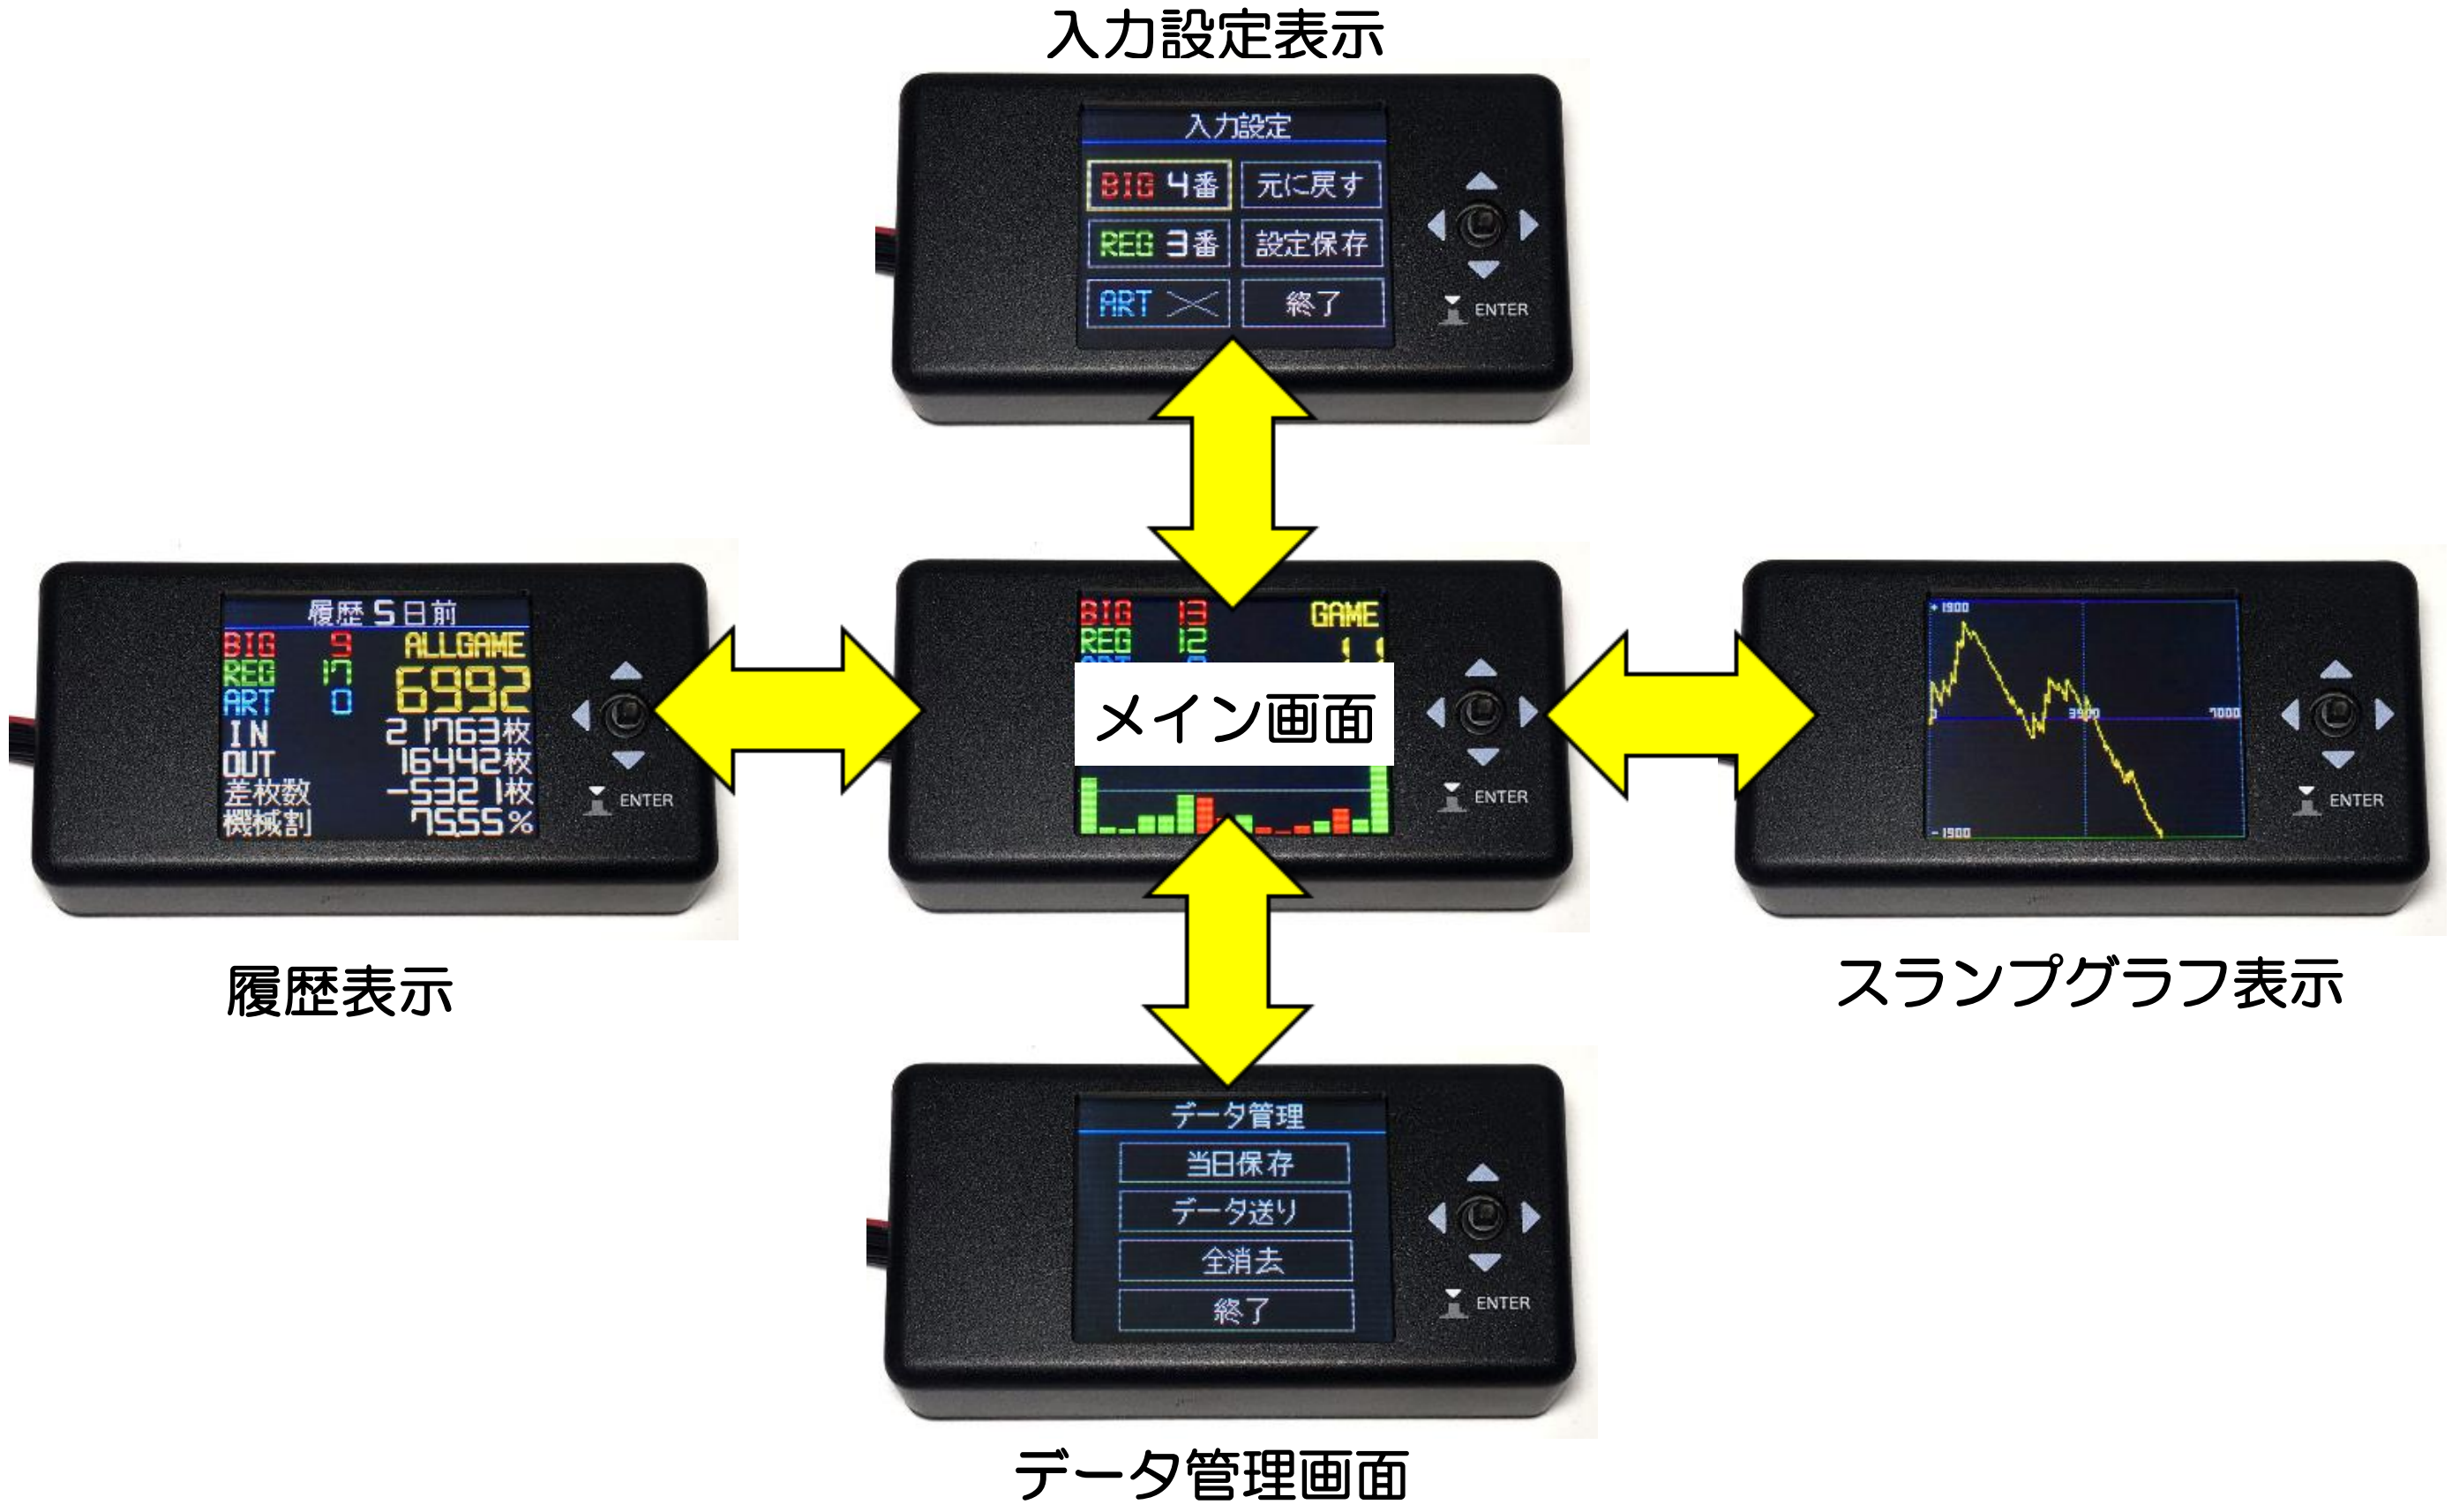

メイン画面は十字キーのセンターを押下するごとに交互に切り替わります。

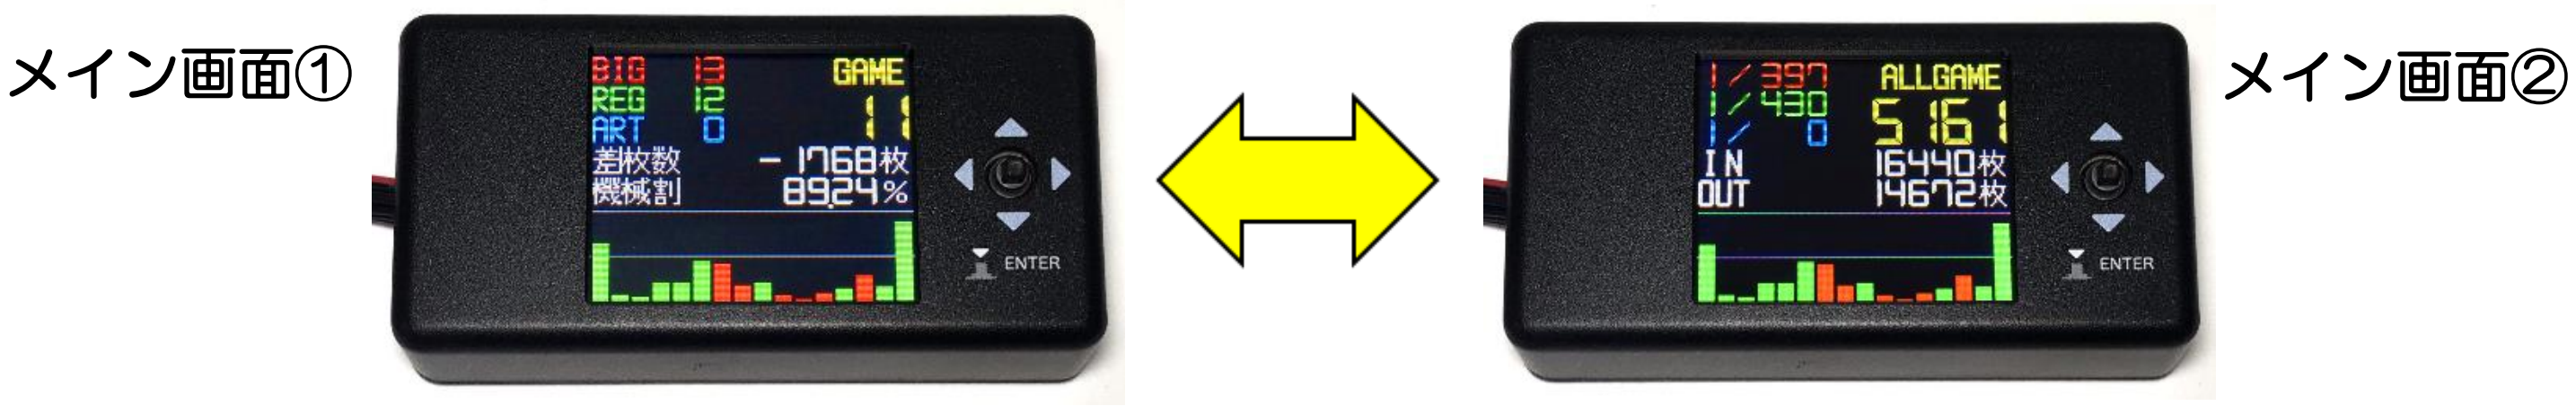

4．取り付け

付属のマジックテープをカウンター本体の裏面に貼り付けてください。

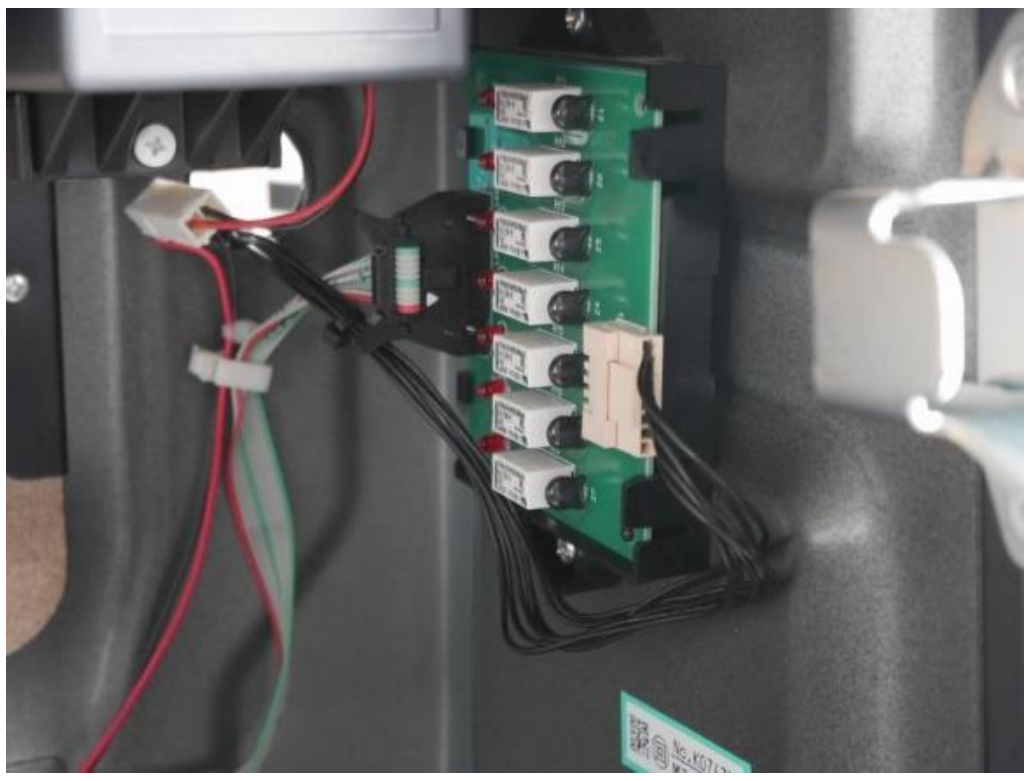

スロット台背面の穴から「スロット↔本体接続ケーブル」のベージュ色のコネクタを通し、リール横にある集中端子盤に挿し込んで下さい。

スロット台のお好みの場所に、もう一枚のマジックテープを張り付け、カウンターを取り付けて下さい。

USB-ACアダプタをコンセントに差し込みUSB-ACケーブルをACアダプタに接続し、スロット接続ケーブルのDCジャックをUSB-ACケーブルを接続すれば電源ONになります。
※カウンター本体には電源スイッチはありませんので、ACアダプタからケーブルの抜き差しにて電源のON、OFFを行って下さい。

電源を入れるとするとメイン画面①が表示されます。

ホーム画面①の表示内容は以下の通りです。

1.BIG、REG、ART回数
2.ボーナス間ゲーム数
3.差枚数
4.機械割り（小数点2位まで）
5.過去16回分のはまりグラフ（1000回以上は同じ高さ）
画面最下部がゲーム数0、画面最下部から1本目のラインがゲーム数５００、
2本目のラインがゲーム数１０００
※はまりグラフはボーナスごとに色分け（BIG＝赤、REG＝緑、ART＝青）

十字キーのセンターを押下するとメイン画面②に切り替わります。

ホーム画面②の表示内容は以下の通りです。

1.BIG、REG、ARTの確率（全ゲーム数÷各ボーナス）
2.全ゲーム数
3.全投入枚数
4.全払出枚数
5.過去16回分のはまりグラフ（メイン画面①と同じ表示内容）

メイン画面から十字キーを左方向へ押下すると履歴表示画面に切り替わります。

この画面で十字キーのセンターを押下するごとに１日前から
6日前までの計6日分の履歴データを切り替え表示できます。
メイン画面に戻るには十字キーを右方向に押下します。

表示内容

- 累計ゲーム数
- ＢＩＧ回数
- ＲＥＧ回数
- ＡＲＴ回数
- コイン累計投入枚数
- コイン累計払出枚数
- 差枚数
- 機械割（小数点第2位まで）

メイン画面から十字キーを右方向へ押下するとスランプグラフ表示画面に切り替わります。

縦軸が差枚数（実質無限）、横軸が全ゲーム数になります。
（軸の表示領域は差枚数やゲーム数により擬似的に拡大していきます）。
横軸（全ゲーム数）は１００００ゲームまでとなり、
それ以上は拡大しませんがゲームの続行は可能です。
スランプグラフをクリアする場合は、当日データを移行させるか
全データを消去して下さい。
メイン画面に戻るには十字キーを右方向に押下します。

7. 画面操作（データ管理）

メイン画面から十字キーを下方向へ押下するとデータ管理画面に切り替わります。

この画面で十字キーを押下すると選択カーソルが点滅し始めますので、
十字キーの上下方向で当日データをセーブ、データ送り、全データ消去の
３項目のいずれかを選択します。メイン画面に戻るには「終了」を選択し、
カーソルの点滅を消してから十字キーを上方向に押下します。

- 1.当日保存
  当日のゲームデータを保存します。次回、電源を入れた時に保存した状態のままデータを表示できます。

- 2.データ送り
  当日のデータを１日前に移動し、２日前以降のデータも全て１日前に移動します。その後。当日データは全てクリアされます。

- 3.全消去
  当日や履歴データの全消去。入力ピンの設定は消えません

メイン画面から十字キーを上方向へ押下すると入力ピン設定画面に切り替わります。

この画面で十字キーを押下すると選択カーソルが点滅し始めますので、
BIG、REG、ARTのいずれかにカーソルを合わせてから十字キーを
押下するとピン番号が変わります。該当するボーナスが無い場合は
「×」を選択して下さい。設定が終わりましたら設定保存を選択します。
移動は上下左右方向に対応します。メイン画面に戻るには「終了」を選択し、
カーソルの点滅を消してから十字キーを下方向に押下します。

※通常、４号機以降の機種は、この「３番、４番、５番、７番」の
何れかのピンにボーナスやART信号を割り当てられています。
機種やメーカーにより多様な組み合わせがあり、
この画面にて機種ごとに割り当てが可能です。

スロットの機種は数百以上ありますので、BIG、REG、ARTの入力信号割り当てデータについては、インターネット検索で「パチスロ　集中端子」などのキーワードで検索すると色々と見つかると思います。こちらをご参考にされるようお願い致します。

ご注意

十字キーは非常に精密で小さな部品です。
無理な力をかけたりしてしまうとすぐに壊れる可能性があります。
操作する時は軽い力で行って下さい。